

Guía de uso

Sáquele provecho a su equipo



Multicom

*Radio comunicación digital
segura y eficiente*



Conozca su equipo para sacarle el mayor provecho, con este paso a paso su radio se convertirá en la herramienta más efectiva para coordinar la operación de su empresa.



Comunicación inmediata


Flota: Son todos los equipos adquiridos por una sola empresa

Grupo: Son segmentos dentro de una flota, son independientes.

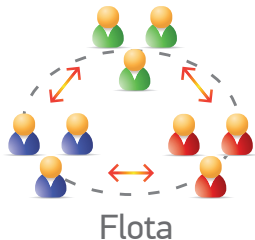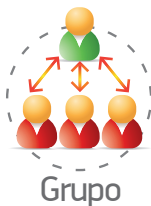


Comunicación Inmediata

1- Presione el botón
PPT para transmitir

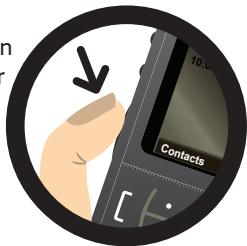

2- Suelte para recibir

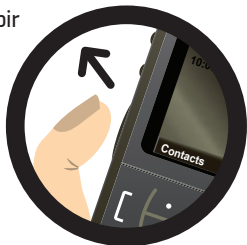

Motorola i365



Configuración del grupo

Menú> Configurar> OK> Opciones de WT>
Ok

••• En estas opciones en silenciar grupo debe de estar apagado, el área de grupo debe de estar **extendida, Turbo PTT, Ok, N asignado, OK, #1 o el grupo que le corresponda, OK**, una vez configurado marque atrás, hasta salirse del todo.

Configuración de idioma

Menu> Configurar> Ok> Pantalla/Info>
OK> Idioma> OK> Español> Ok> una vez configurado marque atrás, hasta salirse del todo.

Preguntas frecuentes

Si en la pantalla principal su radio dice “listo” este se encuentra activado, en caso contrario el radio se encuentra desactivado.

Si su radio dice “sin servicio” y la barra de señal se encuentra llena, apague y encienda su equipo, si el problema persiste, favor comunicarse con servicio al cliente.

Para insertar un contacto nuevo:

Dir> [Nuevo Reg] > Nombre:>

Movil  5100-XXXX


Radio  8857*# grupo x # Radio

Si no escucha la conversación del grupo, revise que el altavoz del radio se encuentre activado y en volumen alto.

Sim Bloqueada

Cuando el radio le indique “Sim Bloqueada” puede ser porque la tarjeta sim este sucia, por lo que deben de limpiarla se puede realizar con un borrador en la parte de atrás de la tarjeta, si el problema persiste comuníquese con nosotros.

No deben ingresar una tarjeta sim de celular porque bloquean el radio.

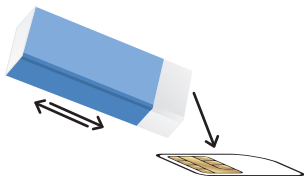

Configurar fondo de pantalla

Menú> Pantalla>Info > OK >papel Tapiz > Ok > Papel tapiz > OK > seleccione la imagen que desea de fondo de Pantalla.

Cuidados del equipo



No exponga a su radio a la lluvia, agua, humedad extrema, sudor, u otros líquidos.



Evite exponer a su radio Calor o frío extremo Evite temperaturas por debajo de $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ o por encima de $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$.



No trate de secar su teléfono en un horno microondas.



No exponga su teléfono a polvo, suciedad, arena, comida u otros materiales inapropiados




Para limpiar su teléfono, utilice solo un paño, suave seco. No use alcohol u otro producto de limpieza



Cuide su equipo, no lo deje caer al suelo.


Batería

Manera correcta de colocar la batería

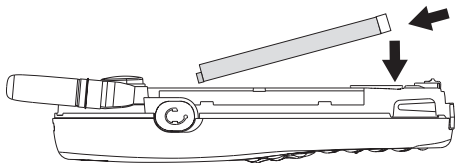


Tapa trasera

Manera correcta de colocar la tapa

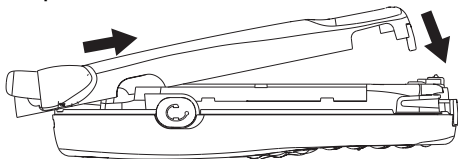

Para cargar el radio

El Cargador se conecta con la M de Motorola hacia arriba, como lo muestra la imagen.

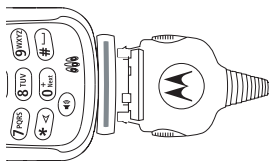



*Radio comunicación digital
segura y eficiente*

Teléfono:

+506 2520-1616 • +506 8847-9151

www.multicom.cr

E-mail: servicio2@multicom.cr